

RENOVATIESET 17 & 25 MM

MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon Renovatieset 17 en 25 mm voor enkele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Checklist

Deur	Deurtype	Toepassing
Enkele deur	Aanslag	bi/bi

Onderdelen:

Sponningprofiel

17 mm set:

Sponningprofiel 350
2x 2450 mm
1x 1220 mm

25 mm set:

Sponningprofiel 550
2x 2450 mm
1x 1220 mm



Tecnofire-2000

5 strips 19,7 x 0,65 x 1220 mm Tecnofire-2000



Slotbekleding

1 set slotbekleding voor Nemef 600 serie of gelijkwaardige sloten

Benodigde sponning in het kozijn voor 17 mm

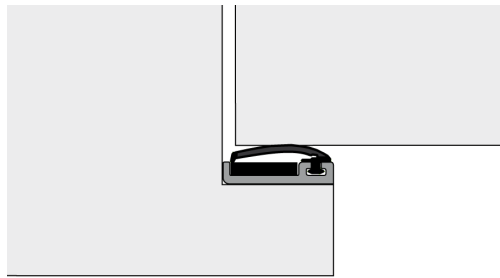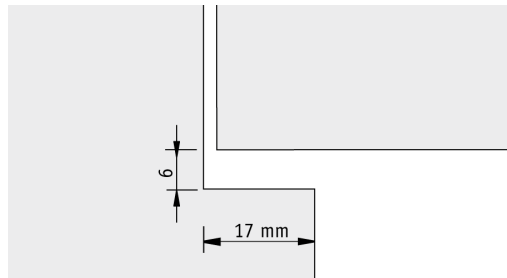

Benodigde sponning in het kozijn voor 25 mm

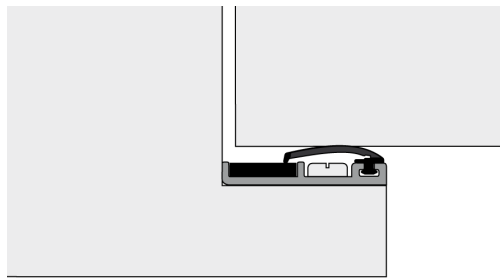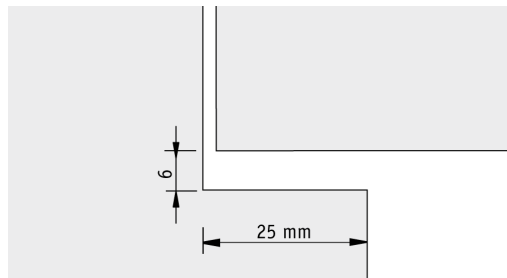


Inkorten Prefab

Prefab profielen hebben een standaard lengte. Het profiel dient voor gebruik eerst op de gewenste sponningmaat te worden gezaagd. Houd hierbij rekening met de voorgeboorde bevestigingsgaatjes.

Montage

Zie ommezijde.

Montage

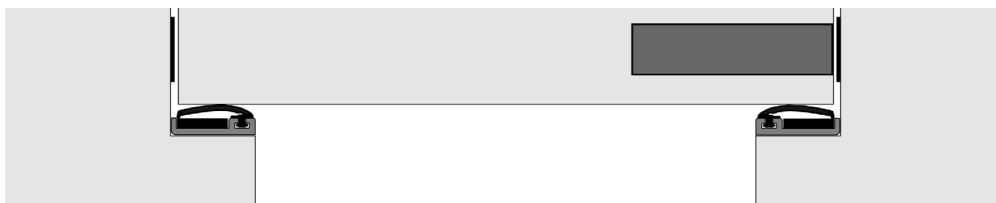

1 Sponningprofielen


- Monteer de sponningprofielen volgens de bijgeleverde handleiding

2 Slotbekleding



- Demonteer het insteekslot
- Voorzie beide zijden van de meegeleverde slotkastbekleding
- Monteer het slot terug in de deur

3 Tecnofire-2000

- Plak de Tecnofire-2000 in de dagopening van de stijlen aan hang- en sluitzijde en in de dagopening van de bovendorpel. Positioneer de Tecnofire in het midden van het deurblad zoals hieronder aangegeven:

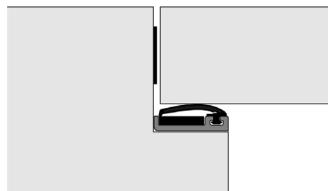

- Laat de Tecnofire-2000 doorlopen bij scharnieren en sluitplaat:

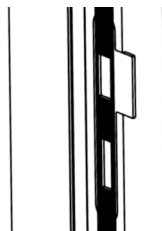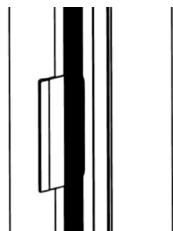

 ALPROKON.

RENOVATIESET
17 & 25 MM
Elke ruimte
veilig.

Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht