HMB | security made simple

Handleiding

Kunststof Scharniermal

102376 Kunststof Scharniermal | Scharnier 76mm | Complete Set
102389 Kunststof Scharniermal | Scharnier 89mm | Complete Set

HMB

Productspecificaties



Standaard geschikt voor ramen en deuren tot 2500 mm.

Samenstelling:
1 x Aluminium geleiderail van 2500 mm
5 x Sjablonen
2 x Kopstukken
5 x Paar vulblokken t.b.v. 25 mm sponning
14 x Glijmoeren met inbusboutjes

Benodigdheden

- Bovenfreesmachine
- Inbussleutel 4 mm
- Freesbeitel 20 mm
- Geleidering 30 mm

Optioneel voor inkorten en verlengen van de rails
1 x 600692 Koppelset (Kunststof Scharniermal & Basismal) | Incl. bouten
5 x 6000693 Achterhoutstrip (Kunststof Scharniermal 102376 & 102389) | 6mm


HMB

Werkwijze


Stap 1
Druk de boutjes in de sjabloonplaten, bevestig de glijmoeren aan de boutjes en draai deze 2 slagen 1.

Stap 2
Schuif de sjablonen met de glijmoeren in de rail 2.

1

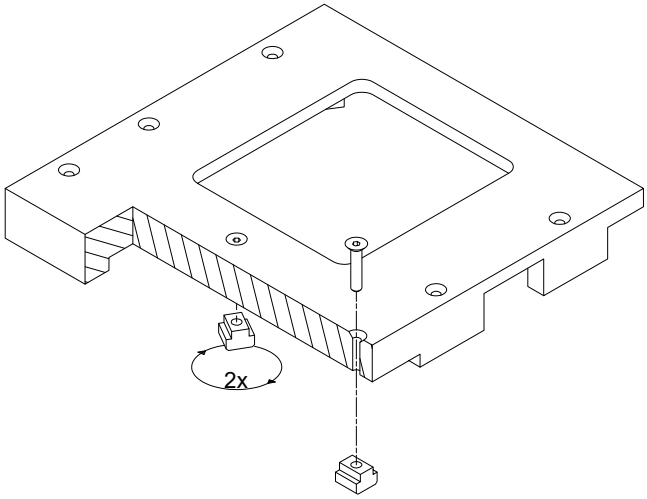

2

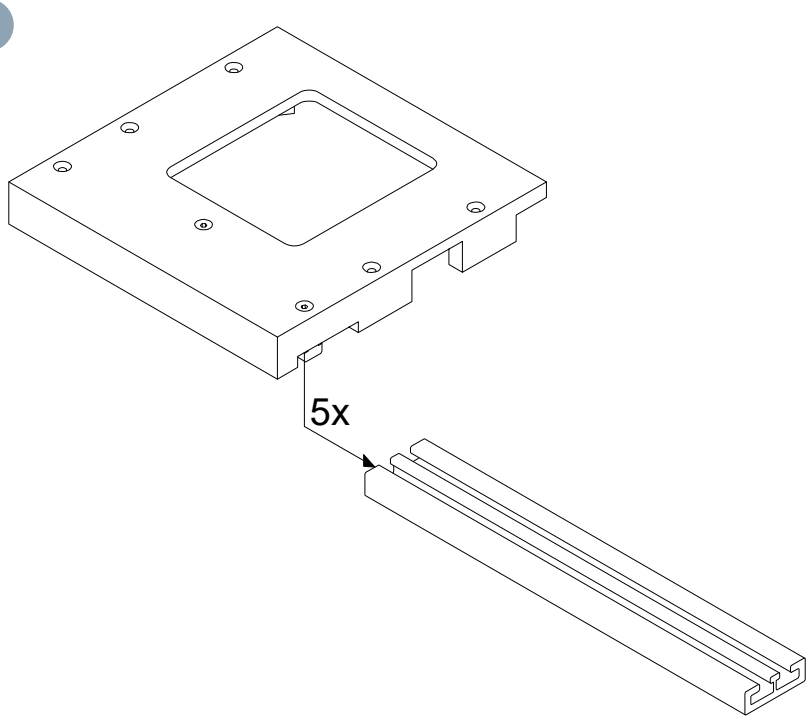

security made simple


HMB

Stap 3


Schuif de kopstukken naar het uiteinde van de geleiderail en draai deze vast 3 4.

Frees onderin de deur en in het kozijn alleen het onderste scharnier uit.

3

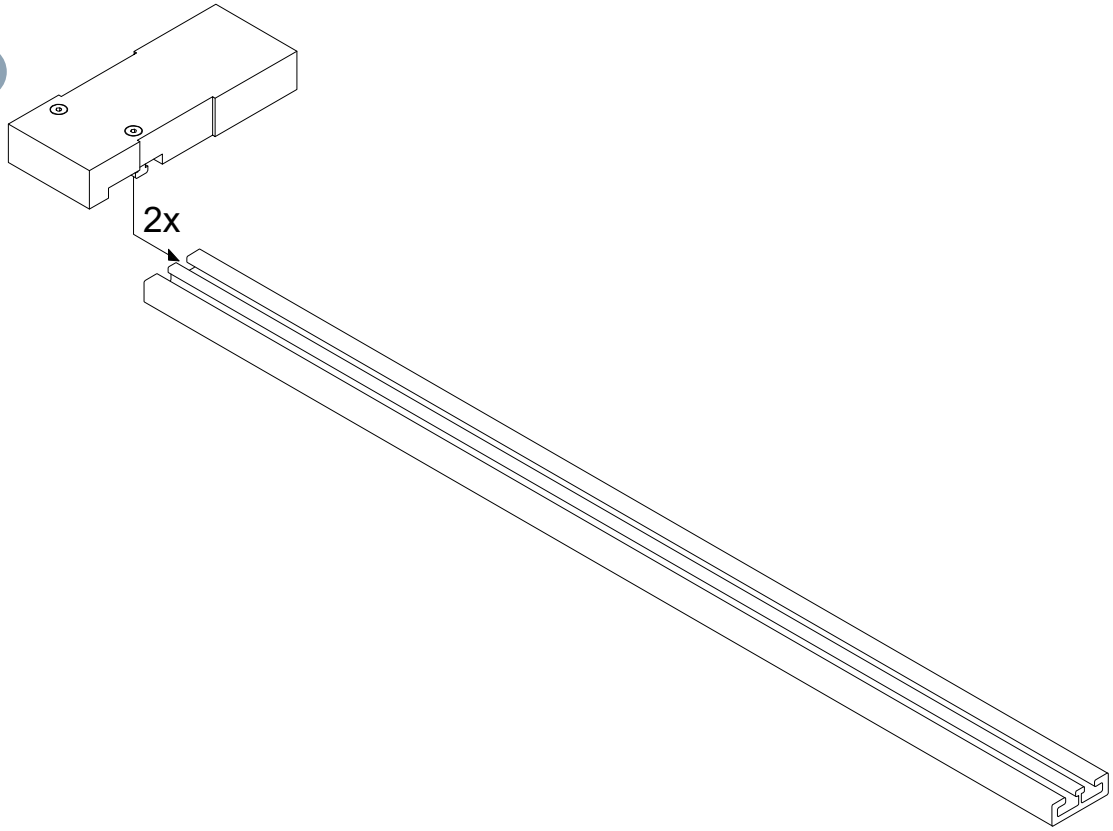

4

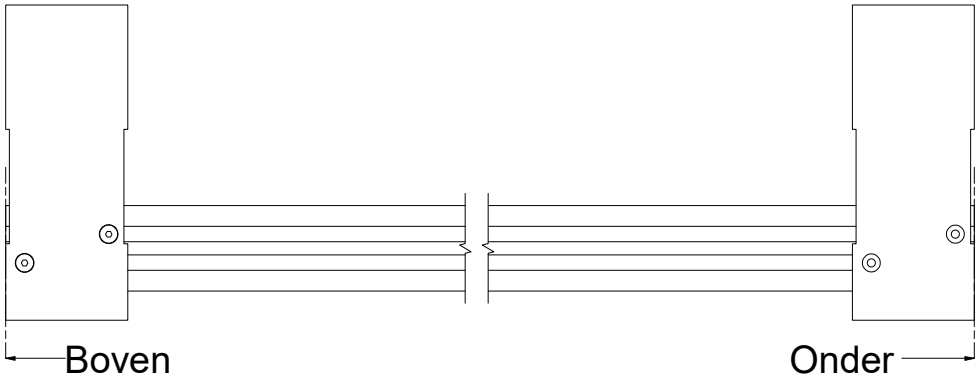


security made simple

HMB


Stap 4
Druk twee sjabloonplaten tegen de het kopstuk aan, zet de boutjes vast. Herhaal dit aan de andere kant 5.

Stap 5
Plaats de middelste sjabloonplaat exact in het midden en draai de boutjes vast 6.

5

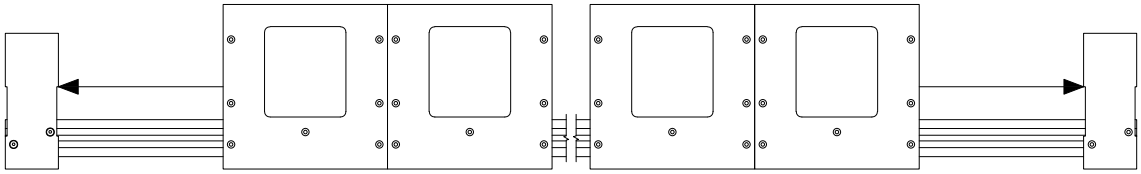

6

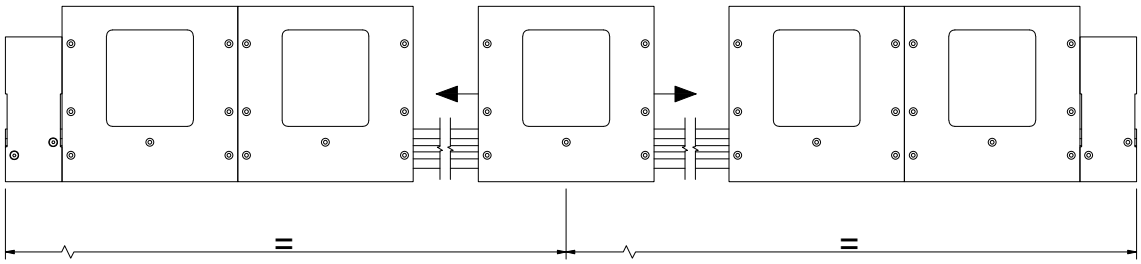

security made simple


HMB

Stap 6
Plaats de kunststof scharniermal op de deur. De rail is de aanslag op de deur. Zorg dat de bovenkant van de deur gelijk ligt aan de inkeping in de kopstuk Zorg dat de bovenkant van de deur evenwijdig loopt met de inkeping in het kopstuk. Er onstaat dan een afhangspeling tussen de bovenkant deur en onderkant kozijn. Bevestig de mal vervolgens op de deur door iedere sjabloonplaat met één schroef vast te zetten 7.


Stap 7
Druk de beitel op het hout voor de nulmeting. Stel de freesmachine in en frees de diepte van het scharnier uit. Het achterhout op de deur is 8mm.

Stap 8
Verwijder de schroeven uit de scharniermal en plaats deze vervolgens in het kozijn. Bevestig de mal door iedere sjabloonplaat met één schroef vast te zetten. Achterhout standaard 8mm 8.

7

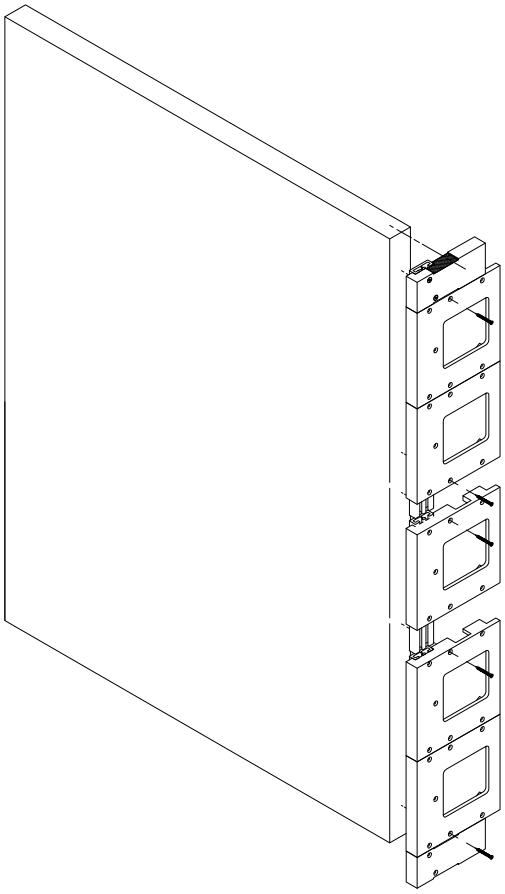


8

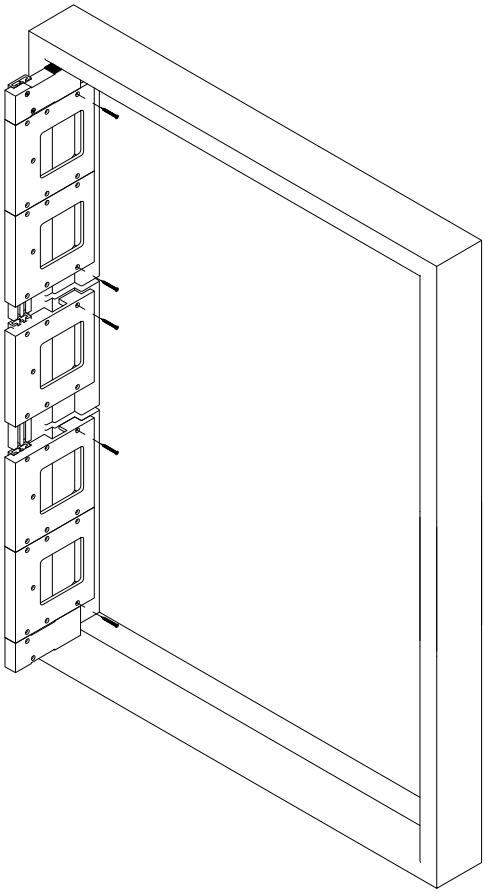

Bij een 25mm brandwerende sponning, plaats de opvulblokken achterin de sjablonen 9.


9

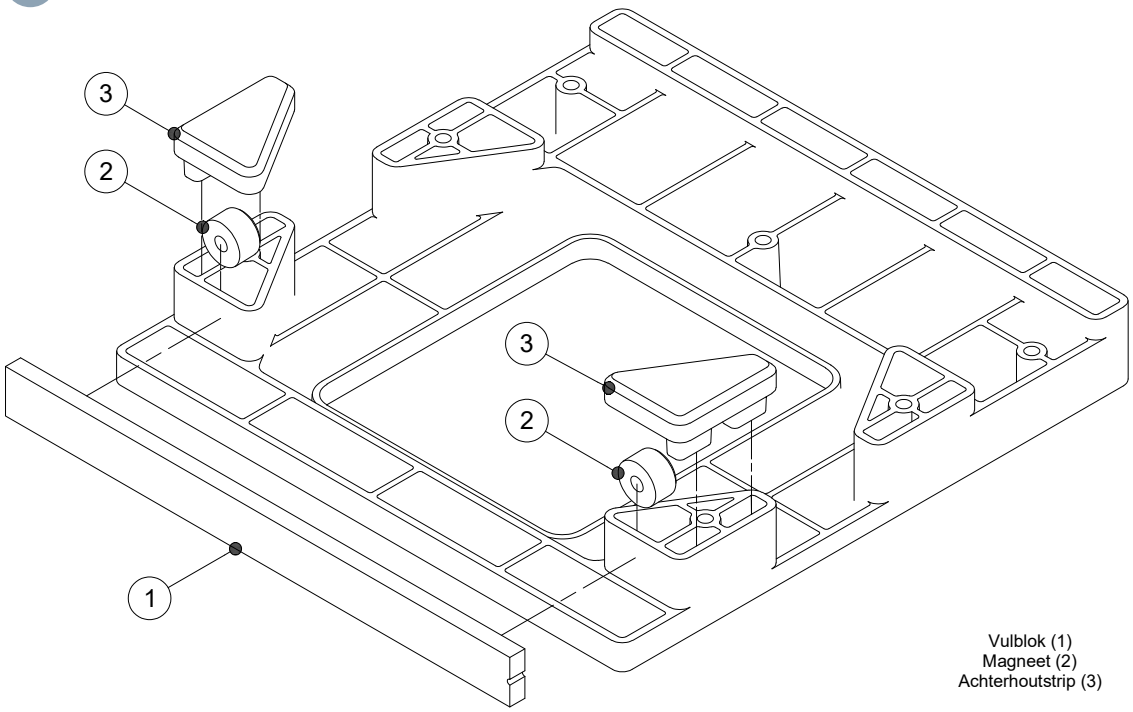

Vulblok (1)
Magneet (2)
Achterhoutstrip (3)

Stap 10
Frees de diepte van het scharnier uit in het kozijn.

Stap 11
Verwijder de scharniermal van het kozijn. Monteer de scharnieren aan de deur 10 en het kozijn 11. zodat je vervolgens de deur in het kozijn kunt hangen.

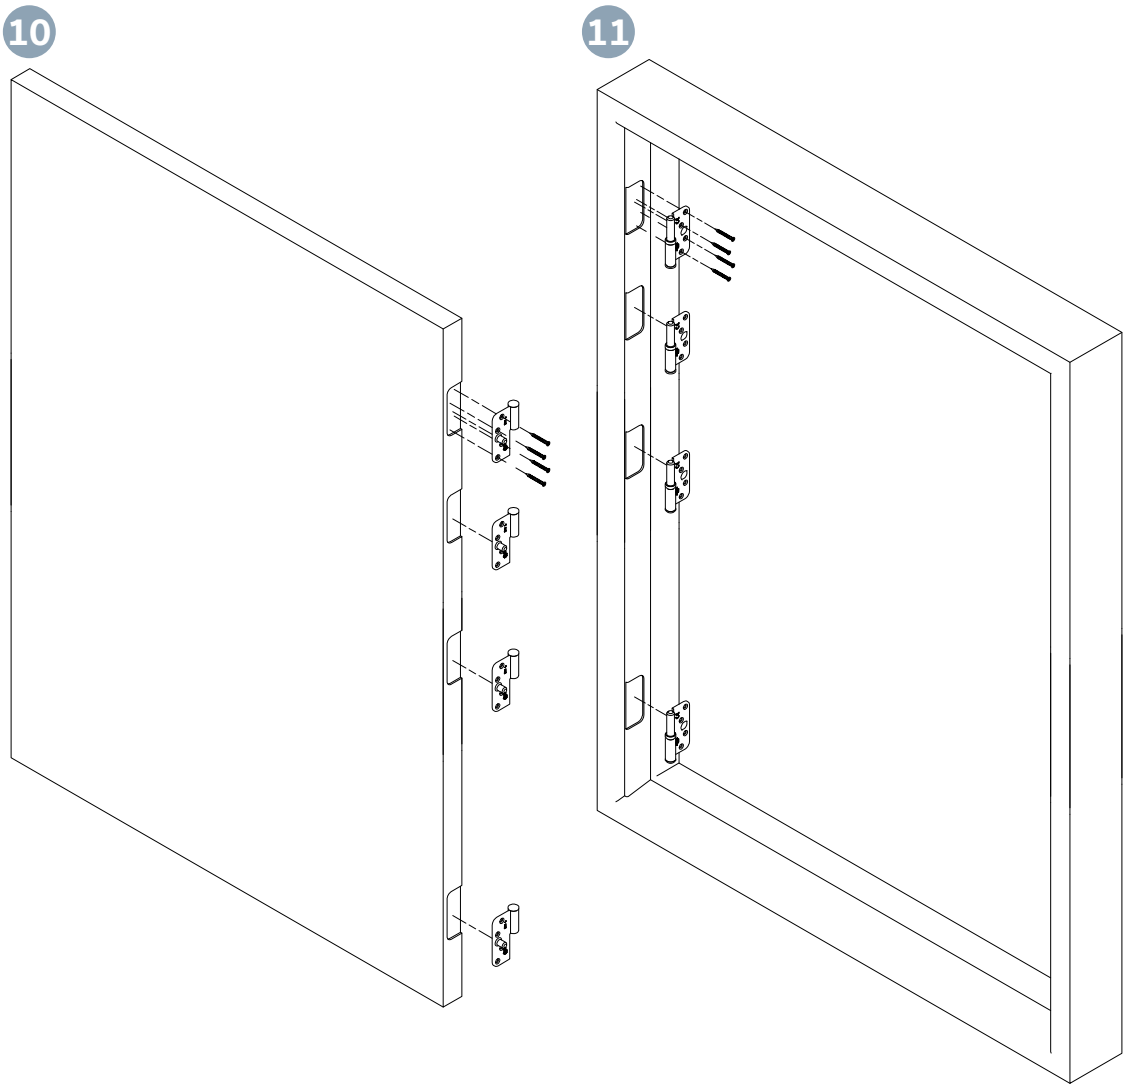

HMB

Inkorten/verlengen scharniermal

Stap 12
Kort indien nodig de rail in voor de geschikte deurhoogte.

Stap 13
Moch je de geleiderail hebben ingekort, maar deze later nodig hebben voor een hogere deur, dan kun je verschillende delen rails aan elkaar bevestigen d.m.v. koppelstukken 12.

12

